



Ref.: 200205039-40


ES	PLAFÓN SUPERFICIE LED KASKER
EN	SURFACE LED CEILING LAMP KASKER
PT	LUMINÁRIA LED KASKER




Referencia / Item	Potencia / Power	Flujo luminoso útil	Color	Color temp.	Dimensión / Size	Voltaje / Voltage	Hz
200205039	12W	840Lm	Blanco	4200K	79x43x216mm	220-240V	50/60Hz
200205040	12W	840Lm	Blanco	6500K	79x43x216mm	220-240V	50/60Hz



INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO

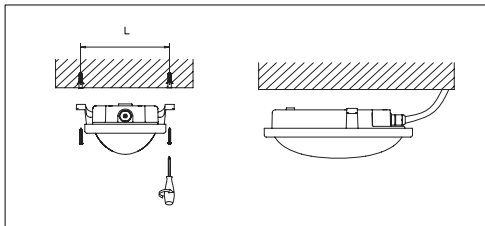

DESMANTELAMIENTO / DESMONTAGEM

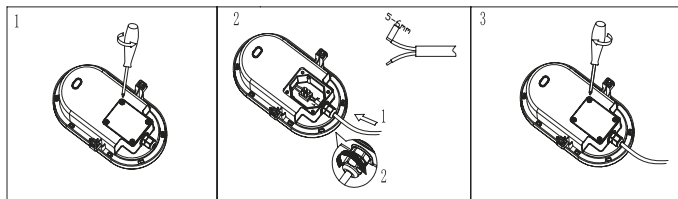

ES

ANTES DE UTILIZAR

Mantener los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños; estos materiales son una fuente potencial de peligro, como por ejemplo la asfixia.

Comprobar que la lámpara no haya sufrido ningún daño durante el transporte. No intentar utilizar el producto si está dañado.

Retirar todos los materiales de embalaje.

Limpiar la lámpara antes del primer uso.

Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, verificar que el voltaje y la corriente nominal de la fuente de alimentación corresponde con los detalles de la fuente de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.

PT

ANTES DO PRIMEIRO USO

Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças; estes materiais são uma fonte potencial de perigo como, por exemplo, a asfixia.

Verifique se a lâmpada não sofreu danos durante o transporte. Não tente utilizar o produto se o mesmo estiver danificado.

Retire todos os materiais de embalagem.

Limpe a lâmpada antes da primeira utilização.

Antes de ligar o produto à fonte de alimentação, verifique se a tensão e a corrente nominal da fonte de alimentação correspondem aos detalhes da fonte de alimentação indicados na etiqueta do produto.

PRECAUCIONES SEGURIDAD

1. Leer atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

2. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.

3. El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado.

4. No utilizar el aparato con el cable eléctrico dañada.

5. No utilizar el apa-

rato si se ha caído o está dañado, o si el cable están dañados.

6. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

7. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

8. La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe sustituir la luminaria completa.

9. No limpiar el producto con productos químicos o corrosivos, podría dañarlo.

10. Toda la utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instruc-

ciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

11. No exponer el producto a la luz solar directamente o cerca de dispositivos que emitan calor, ya que puede causar decoloración, dañar el producto o causar un mal funcionamiento.

12. El driver de este producto no se puede sustituir.

13. No colocar el producto en un lugar inestable ni cerca de objetos inflamables.

14. Examinar la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable.

15. Desconectar el dispositivo de la red

eléctrica antes de montarlo o realizar cualquier otro trabajo en el producto. Utilizar un dispositivo de prueba para comprobar que los cables de conexión están libres de tensión.

16. No colgar ningún objeto sobre el producto para decorar, ya que esto puede provocar una acumulación de calor.

17. No mirar directamente a la luz para evitar daños en los ojos.

18. Comprobar antes de realizar los orificios de fijación que no haya cables o tuberías eléctricas.

19. Antes del montaje, determinar la ubicación de montaje adecuada. El produc-

to debe fijarse a una pared de madera o de mampostería/hormigón utilizando elementos de fijación apropiados para la superficie de montaje. No instalar en paneles de yeso, tableros de pared o madera contrachapada fina. La superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso del producto.

20. Este producto está diseñado para usarse únicamente en áreas interiores secas.



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: F

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido. Cualquier otro servicio que no sea el mencionado en este manual debe ser realizado por un centro de reparación profesional.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1.** Ler atentamente estas instruções antes de por o plafon em uso e guarde-as para futuras consultas. A não leitura destas instruções pode culminar num acidente.
- 2.** Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique a corrente e a voltagem das mãos.
- 3.** O aparelho deve ser utilizado apenas para os fins para os quais foi fabricado.
- 4.** Não use o aparelho com o cabo elétrico danificado.
- 5.** Não utilize o dispositivo se este tiver caído ou estiver danificado, ou se o cabo danificados.
- 6.** Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo por conta própria.
- 7.** As crianças podem não reconhecer os perigos do uso indevido de aparelhos elétricos. Portanto, nunca permita que crianças usem eletrodomésticos sem supervisão.
- 8.** A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o fim de sua vida útil, você deve substituir a luminária inteira.
- 9.** Não limpar a lâmpada com productos químicos ou corrosivos, pode causar danos no candeeiro.
- 10.** Todo uso inadequado ou em desacordo com as instruções de uso pode ser perigoso, anulando a garantia e

a responsabilidade do fabricante.

11. Não exponha o produto à luz solar e a certos dispositivos que emitam calor, podendo causar descoloração e danos no produto causando um mau funcionamento.

12. O driver para este produto não pode ser substituído.

13. Não colocar o produto num lugar instável ou perto de objetos inflamáveis.

14. Inspecione a fonte de alimentação regularmente quanto a danos no cabo, plugue ou revestimento.

15. Desligue o dispositivo da rede elétrica antes de o montar ou realizar qualquer outro trabalho no produto. Utilize um dispositivo

de teste para verificar se os cabos de ligação estão livres de tensão.

16. Não pendure nenhum objeto no produto para decorar, pois isto pode provocar uma acumulação de calor.

17. Não olhe diretamente para a luz para evitar danos nos olhos.

18. Antes de fazer os furos de fixação, verifique se não há cabos ou tubagens elétricas.

19. Adequados à superfície de montagem. Não instale em painéis de gesso, gesso cartonado ou madeira contraplacada fina.

A superfície de montagem deve conseguir suportar o peso do produto.

20. Este produto foi concebido para ser

utilizado apenas em áreas interiores secas.



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: F

LIMPIEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido. Qualquer outro serviço que não seja o mencionado neste manual deve ser realizado por um centro de reparação profissional.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica.
2. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças.
3. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.

¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.



CERTIFICADO DE GARANTÍA



WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE
// CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.
Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.
Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.



Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

This product has a 3-year warranty from the date of sale, disclaiming all liability for defects or breakage caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.
Nom et adresse de l'acheteur.
Nome e endereço do comprador.

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento.