

Ref.: 202000000



ES FOCO TECHO LINEAL TRIPLE

EN CEILING SPOTLIGHT





FR PROJECTEUR DE PLAFOND

PT DESTAQUE DO TETO



Referencia / Item	Potencia / Power	Casquillo / Base	Material / Housing	IP	Color / Colour	Medida / Size	Voltaje / Voltage
202000000	Máx. 60W	GU10	Aluminio	20	Blanco mate	Ø53x142mm	220-240V


INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALAÇÃO

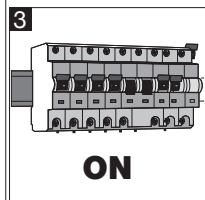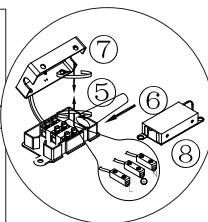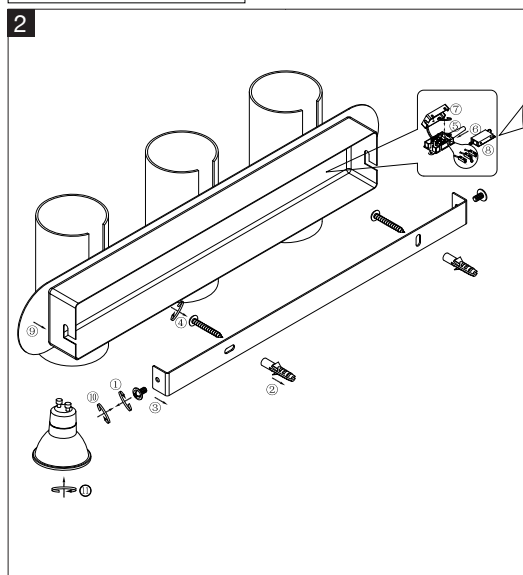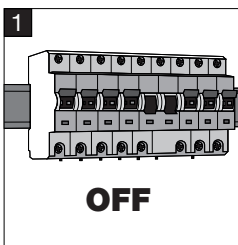

**CABLES DE CONEXIÓN / CONNECTION CABLES / CÂBLES
DE CONNEXION / CABOS DE CONEXÃO**



**DISTANCIA MÍNIMA / MINIMAL DISTANCE / DISTANCE
MINIMALE / DISTÂNCIA MÍNIMA**

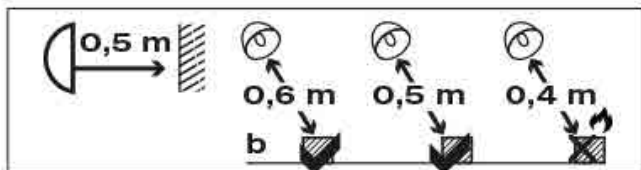

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- 1.** Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.
- 2.** Desconectar la corriente antes de la instalación.
- 3.** El aparato debe ser utilizado sólo para el fin por el que ha sido fabricado.
- 4.** Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
- 5.** Debe ser instalado por un electricista o una persona cualificada.
- 6.** Se puede instalar tanto en techos como en paredes, aunque su uso es exclusivo para interiores.
- 7.** Usar lámparas adecuadas para este aparato y nunca superar la potencia indicada.

- 8.** Usar sólo recambios aprobados por el fabricante.
- 9.** Contiene componentes que se pueden calentar. Los productos luminosos alcanzan altas temperaturas durante su funcionamiento; el empleo incorrecto de los mismos puede provocar incendios.
- 10.** Mantener el aparato alejado de paredes, cortinas u otros materiales combustibles durante su uso.
- 11.** No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado. En el caso de estar dañado, llevar el aparato para su examen y reparar si es necesario.
- 12.** Nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futuras referencias.

CARACTERÍSTICAS

Norma seguridad europea: EN 60 598-1

Tipo: Foco techo triple

Potencia: Máx. 60W

Casquillo: GU10

Dimensiones foco: Ø53x142mm

Base: 400x60mm

Voltaje: 220-240V/AC

Hz: 50/60Hz.

IP20



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.

PRECAUTIONS SECURITY

1. Before connecting the appliance to the power supply, check the electric current and voltage of the mains.

2. Always isolate power before installation.

3. The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured.

4. Never attempt to open or repair the device yourself.

5. Should be installed by electrician or experienced person.

6. This fitting is suitable for fixing in ceilings and walls, it is only suitable for interiors.

7. Only use lamps which do not exceed the maximum specified

wattage.

8. Use only manufacturer approved parts complying with regulations.

9. The luminaire contains certain parts which can be hot. Lighting elements reach high temperatures when in operation; improper use can lead to a fire hazard.

10. Keep the device away from walls, curtains or other combustible materials during use.

11. Do not use the device if it has been dropped or damaged. In the case of being damaged, take the appliance to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.

12. Never allow children to use household appliances without supervision.

INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

FEATURES

European safety standards: EN 60 598-1

Type: Ceiling spotlight

Energy used: Max. 60W

Base: GU10

Size: Ø53x142mm

Base: 400x60mm

Voltage: 220-240V/AC

Hz: 50/60Hz.

IP20



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- 1.** Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, vérifiez le courant et la tension du secteur.
- 2.** Couper la ligne d'alimentation avant de commencer les travaux d'assemblages.
- 3.** L'appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été fabriqué.
- 4.** Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- 5.** Devrait être installé par un électricien ou une personne expérimentée.
- 6.** L'appareil peut être installé au plafond ou au mur. Ce luminaire ne peut être utilisé que dans des appartements, usage intérieur.
- 7.** Ne pas utiliser d'ampoules de puissance au-dessus des

watts indiqués et n'utilisez que des pièces de rechange conformes à la législation.

8. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

9. Appareil avec des parties qui peuvent brûler. Les éléments d'éclairage sont conçus pour fonctionner dans un domaine de températures élevées; une utilisation incorrecte représente un risque d'incendie.

10. Maintenez l'appareil à l'écart des murs, rideaux ou autres matériaux combustibles pendant son utilisation.

11. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou endommagé. Dans ce cas, faites réparer l'appareil par un technicien qualifié si nécessaire.

12. Ne jamais laisser les enfants utiliser les appareils ménagers sans surveillance.

INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

CARACTERISTIQUES

Règlements de sécurité européennes: EN 60 598-1

Type: Projecteur de plafond

Pouvoir: Max. 60W

Casquette: GU10

Focus dimensions: Ø53x142mm

Base: 400x60mm

Tension: 220-240V/AC

Hz: 50/60Hz.

IP20



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance
2. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.
3. Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

AVERTISSEMENT

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique a corrente e a tensão da rede.

2. Desconecte a alimentação antes da instalação.

3. O aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para o qual tivera sido fabricado.

4. Nunca tente abrir ou reparar o aparelho sozinho.

5. A instalação deve ser feita por um electricista qualificado.

6. Este aparelho pode ser fixado no teto e na parede, este candeeiro deve ser utilizado exclusivamente em interiores.

7. Usar apenas lâmpadas com uma potência que não supere a potência indicada.

8. Use somente peças sobressalentes de acordo com os regulamentos.

9. O aparelho contém peças que podem provocar queimaduras. Durante o seu funcionamento, as lâmpadas atingem altas temperaturas; ao utilizá-las de forma inadequada há perigo de fogo.

10. Mantenha o dispositivo afastado de paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante o uso.

11. Não utilize o aparelho caso tenha caído ou esteja danificado. No caso de danos, leve o aparelho a uma loja de reparação eléctrica para ser feito um exame e o reparo, se necessário.

12. Nunca permita que as crianças usem aparelhos eléctricos sem supervisão.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

CARACTERÍSTICAS

Normas de segurança Europeias: EN 60 598-1

Gentil: Destaque do teto

Poder: Máx. 60W

Touca: GU10

Dimensões de foco: Ø53x142mm

Base: 400x60mm

Voltagem: 220-240V/AC

Hz: 50/60Hz.

IP20



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO.

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica.
2. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças.
3. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.

PRECAUÇÃO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



CERTIFICADO DE GARANTÍA



WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE

// CERTIFICATO DI GARANZIA // CERTIFICADO DE GARANTIA// GARANTIE ZERTIFIKAT

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en PRC.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in PRC. Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Fabriqué en PRC. Importato da Garsaco Import S. L. (B-12.524.773). Made in PRC. Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in PRC. Von Garsaco Import S.L. importiert (B-12524773). Made in PRC.



Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di vendita, declinando ogni responsabilità per malfunzionamenti o rotture causati da uso improprio. Per questa garanzia sia valida, è necessario presentare questa cartolina e lo scontrino o fattura.

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Dieses Produkt ist für 2 Jahre ab Verkaufsdatum garantiert, sinkende keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder Ausfall durch Missbrauch verursacht. Für diese Garantie gültig zu sein, müssen Sie diese Karte und das Ticket oder Rechnung zu präsentieren.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.

Nom et adresse de l'acheteur.

Nome e indirizzo dell'acquirente.

Nome e endereço do comprador.

Name und Anschrift des Käufers

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.

Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.

Nome e indirizzo postale. Timbro di stabilimento.

Nome e endereço postal. Carimbo do estabelecimento.

Name und Postanschrift. Stempel der Einrichtung.