

Ref.: 203800020



ES **REGLETA ULTRAFINA SERIS**

EN **LED LAMP**

PT **RÉGLETTE LED**


FR **STRIP LED**





INSTALACIÓN

Installation // Instalação

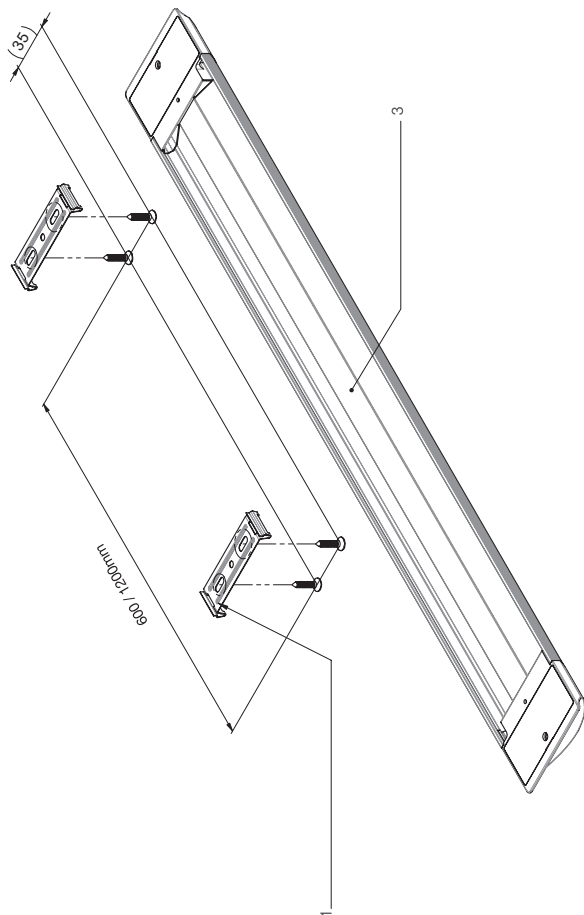

Si la regleta no funciona después de encenderla comprobar que está bien fijada y la instalación está correctamente conexiada // Please check whether the lamp is fixed and wired properly if the lamps doesn't work while switching on // Veuillez vérifier si la lampe est bien fixée et câblée correctement si les lampes ne fonctionnent pas lors de l'allumage // Por favor, verifique se a lâmpada está fixada e ligada corretamente se as lâmpadas não funcionarem durante a ligação.

PRECAUCIONES SEGURIDAD

1. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.
2. Conectar el aparato solamente en enchufes con toma de tierra. El cable y la clavija deben estar completamente secos.
3. El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado.
4. Este aparato sólo puede utilizarse en el interior de locales.
5. Este aparato no es apto para uso comercial.
6. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido. Si accidentalmente se moja el aparato o el enchufe, desconectarlo inmediatamente y contactar con el servicio técnico.
7. No usar el aparato con las manos húmedas, en un suelo mojado o con el aparato mojado.
8. No tocar el cable con las manos mojadas o húmedas.
9. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
10. No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado, o si el cable o el enchufe están dañados.

En el caso de estar dañado, llevar el aparato a una nave de reparación eléctrica para su examen y reparar si es necesario.

11. No colocar el cable eléctrico sobre bordes afilados. Para una mayor protección, mantener el cable alejado del calor.

12. Nunca usar el cable para mover el aparato.

13. No tirar del cable para desenchufar la clavija ni extraer con las manos mojadas.

14. Colocar el aparato sobre un lugar firme, uniforme y resistente al calor, alejado de las llamas.

15. No dejar el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

16. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

17. Retirar siempre el cable del enchufe cuando el aparato no está encendido o en uso y siempre antes de limpiarlo.

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

INSTALACIÓN

1. Utilizar la plantilla para medir la posición del agujero correctamente, taladrar los agujeros en la pared o techo.
2. Fijar los clips en la pared o el techo con tornillos y los tacos suministrados.
3. Acoplar la regleta a los dos clips para fijarla.
4. Conectar los tres cables respectivamente al terminal de entrada, y terminar la instalación.

ESPECIFICACIONES

Tipo: Ultrafino

Instalación: Techo y pared

Potencia: 18W

Lúmenes: 1386Lm

Ángulo apertura: 120°

Temperatura funcionamiento: -20°±50°C

IP20

IK07

Con interruptor.

Cable: H03VV-F (3x0.5mm²)

Incluye: 2 tornillos, 2 clips y dos tacos

Temperatura de color: 6500K

Input Voltage: AC185~265V

Medidas: 600x75x25mm

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a el servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before connecting the appliance to the power supply, check the current and voltage of the mains.
2. Connect the device only on grounded plugs. The cable and plug must be completely dry.
3. The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured.
4. This device can be used only inside premises.
5. This appliance is not intended for commercial use.
6. Do not immerse the device in water or any other liquid. If you accidentally gets wet the appliance or disconnect it immediately and contact your service.
7. Do not use the appliance with wet hands on a wet floor or wet system.
8. Do not touch the plug with wet hands.
9. Never attempt to open or repair the device yourself.
10. Do not use the device if it has been dropped or damaged, or if the cord or plug is damaged. In the case of being damaged, take the appliance to an electrical repair warehouse or shop for examination and repair if necessary.

11. Do not place the power cord over sharp edges. For added protection, keep the cord away from heat.

12. Never use the cable to carry or pull the appliance.

13. Do not pull the cord to pull the plug or remove with wet hands.

14. Place the device in a uniform and heat resistant and firm level, away from the flames.

15. Never leave the appliance unattended while it is running.

16. Children may not recognize the dangers of improper use of electrical appliances. Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.

17. Always remove the power cord when the device is not on or in use and before cleaning.

INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

INSTALLATION

1. First drill two holes with right distance on the wall or ceiling.
2. Fixing the clips on the wall or ceiling with screws and expansion plugs.
3. Press one side of the lamp onto the two clips. Put another side of the lamp on the clips.
4. Connect the three wires respectively to input terminal, then finish installation.

SPECIFICATIONS

Type: Ultrathin

Installation: Ceiling and wall

Power: 18W

Lumens: 1386Lm

Opening angle: 120°

Operating temperature: -20 ° ± 50 ° C

IP20

IK07

With switch.

Cable: H03VV-F (3x0.5mm²)

Includes: 2 screws, 2 clips and two studs

Color temperature: 6500K

Input Voltage: AC185 ~ 265V

Measures: 600x75x25mm

CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

FAULTS

Do not manipulate the products, nor try to replace the pieces.

2. If the external cable is damaged, contact the dealer where the item was purchased.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifier le courant et le voltage du réseau électrique.

2. Brancher l'appareil uniquement sur une prise de terre. Le câble et la prise doivent être complètement secs.

3. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.

4. Cet appareil doit seulement être utilisé en intérieur.

5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil

ou la prise devaient être accidentellement mouillés, débrancher immédiatement et contacter le service technique.

6. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides, sur un sol mouillé ou si l'appareil est mouillé.

7. Ne pas toucher le câble avec les mains mouillées ou humides.

8. Ne jamais essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.

10. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé, ou si le câble ou la prise sont endommagés. En cas de dommages, rapporter l'appareil dans un point de réparation pour qu'il soit examiné et réparé si nécessaire.

11. Ne pas placer le câble près de bords tranchants. Pour une meilleure protection, placer le câble loin de la chaleur.

12. Ne jamais utiliser le câble pour bouger l'appareil.

13. Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher, ni le manipuler avec les mains mouillées.

14. Installer l'appareil sur une surface lisse, solide et résistante à la chaleur, loin de toute flamme.

15. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

16. Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers qu'entraîne l'utilisation incorrecte d'appareils électriques. A cet effet, ne jamais autoriser les enfants à utiliser les appareils électriques sans surveillance.

17. Toujours débrancher le câble lorsque l'appareil n'est pas allumé, en fonctionnement, ou avant de le nettoyer.

INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION

1. Utilisez le motif pour mesurer correctement la position du trou, pour percer des trous.
2. Fixez les 2 clips avec des vis et des chevilles.
3. Fixez la barrette d'alimentation aux deux clips pour la fixer.
4. Connectez les trois fils respectivement à la borne d'entrée et terminez l'installation.

ESPECIFICACIONES

Type: ultra-mince

Installation: plafond et mur

Puissance: 18W

Lumens: 1386Lm

Angle d'ouverture: 120°

Température de fonctionnement: $-20^{\circ} \pm 50^{\circ} \text{C}$

IP20

IK07

Avec interrupteur

Câble: H03VV-F (3x0.5mm²)

Comprend: 2 vis, 2 clips et deux goujons

Température de couleur: 6500K

Tension d'entrée: AC185 ~ 265V

Mesures: 600x75x25mm

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelconque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ANOMALIES ET RÉPARATION

En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.

Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

¡ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision



CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT-
Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

1. Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique se a corrente e a voltagem do aparelho corresponde á corrente eléctrica.
2. Ligue o aparelho apenas a tomadas terra. O cabo e a ficha devem estar completamente secos.
3. O aparelho deve ser utilizado somente para fins para quais foi criado.
4. Este aparelho só pode ser utilizado em ambientes interiores.
5. Este aparelho não está apto para uso comercial.
6. Não colocar sobre o aparelho qualquer tipo de líquido. Se acidentalmente molhar o aparelho ou a ficha, desliga imediatamente e contacte o serviço técnico.
7. Não usar o aparelho com as mãos húmidas ou se o mesmo estiver molhado.
8. Não tocar no cabo com as mãos molhadas ou húmidas.
9. Nunca tente abrir nem reparar o aparelho.
10. Não utilizar o aparelho se o mesmo tivera caído ou danificado ou se o cabo ou a ficha tiverem danificadas.

Em caso de estar danificado, leve o aparelho a uma loja de reparação eléctrica para se fazer o exame e reparar se necessário.

11. Não colocar o cabo eléctrico sobre bordas afiadas. Para uma maior protecção, mantenha o cabo longe do calor.

12. Nunca usar o cabo para mover o aparelho.

13. Não tire o cabo para desligar a ficha nem extraia com as mãos molhadas.

14. Coloque o aparelho num lugar seguro, uniforme e resistente ao calor, longe de chamas.

15. Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento do mesmo.

16. As crianças não conseguem reconhecer os perigos do uso incorreto de aparelhos eléctricos. Portanto, nunca permita que as crianças usem aparelhos eléctricos sem supervisão.

17. Retire sempre o cabo da ficha quando o aparelho não está aceso ou quando for limpar.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

INSTALAÇÃO

1. Use o modelo para medir a posição do furo corretamente, faça os furos na parede ou no teto.
2. Fixe os cliques na parede ou no teto com os parafusos e os plugues fornecidos.
3. Conecte o filtro de linha aos dois cliques para corrigi-lo.
4. Conecte os três fios respectivamente ao terminal de entrada e termine a instalação.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Ultrafino

Instalação: Teto e parede

Potência: 18W

Lúmens: 1386Lm

Ângulo de abertura: 120°

Temperatura de operação: $-20^{\circ} \pm 50^{\circ} \text{C}$

IP20

IK07

Com interruptor.

Cabo: H03VV-F (3x0,5mm²)

Inclui: 2 parafusos, 2 cliques e dois pinos

Temperatura de cor: 6500K

Tensão de entrada: AC185 ~ 265V

Medidas: 600x75x25mm

LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ANOMALIAS E REPARO

1. A intensidade da iluminação pode variar segundo a temperatura da cor. Para regular a intensidade da luz, pressione o olho esquerdo (B) suavemente e a intensidade aumentará ou diminuirá. Existem 3 intensidades: baixa, média e alta.

2. Para apagar, ligue o candeeiro, pressione e solte o olho direito e vai apagar.

¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en PRC.
Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in PRC.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Nombre y dirección del comprador.
Name and address of the purchaser.

Nombre y dirección vendedor.
Sello del establecimiento.
Name and Postal address.
Stamp of establishment.

Garsaco Import S.L. // Pol. Ind. Molí d'En Llop. Calle Corts Valencianes 10.
12549 Betxi (CS) SPAIN. // www.homepluss.es.