

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES / DADOS TÉCNICOS

Referencia

Item / Référence / Referência **204400046-71**

Material

Material / Matériel / Material **Hierro**

GARANTÍA / WARRANTY GARANTIE GARANTIA



ES. Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

EN. This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.


FR. Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

PT. Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.


①

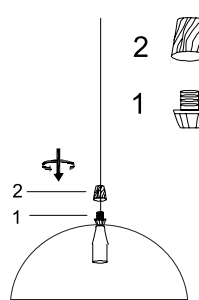


②

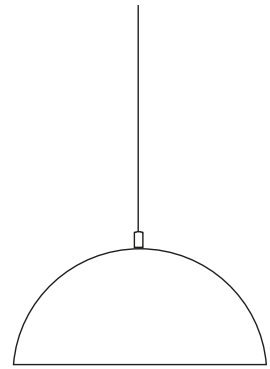


③

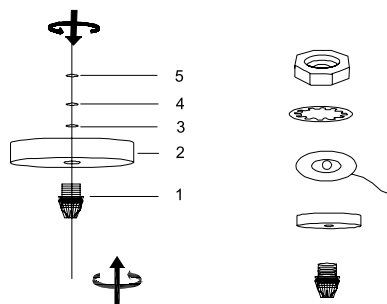


④

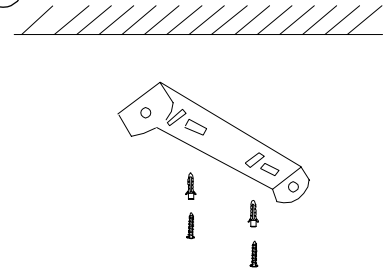

⑤

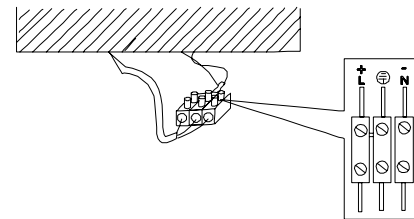

⑥

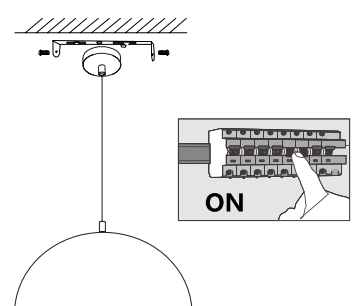

Colores / Colors / Cores:

N: negro y azul/black and blue//preto e azul

Línea tierra: amarillo y verde/yellow and green//amarelo e verde

L: marrón y blanco/brown and white//marrom e branco

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato y guardarlo para futura referencia. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado. No es apto para uso comercial.

No instalar los accesorios de techo en superficies húmedas, tales como áreas recién pintadas o lucidas.

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
- No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
- Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our quality product. Use carefully and in accordance with the instructions below. Please read these instructions carefully before operating the appliance and keep it for future reference. Non-observance and non-observance of these instructions may result in an accident, voiding the manufacturer's warranty and liability.

The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured. It is not suitable for commercial use.

Do not install ceiling accessories on damp surfaces, such as newly painted or polished areas.

CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

FAULTS

- In the event of a breakdown, take the device to your technical assistance service.
- Do not try to disassemble or repair it if you are not a qualified person.
- If the network connection is damaged, it must be replaced immediately.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre produit de qualité. Utiliser avec précaution et conformément aux instructions ci-dessous. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

L'appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été fabriqué. Il ne convient pas à un usage commercial.

N'installez pas d'accessoires de plafond sur des surfaces humides, telles que des zones fraîchement peintes ou polies.

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelconque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergent et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ANOMALIES ET RÉPARATION

- En cas de panne, apportez l'appareil à votre service d'assistance technique.
- N'essayez pas de le démonter ou de le réparer si vous n'êtes pas une personne qualifiée.
- Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir nosso produto de qualidade. Use com cuidado e de acordo com as instruções abaixo. Leia atentamente estas instruções antes de operar o aparelho e guarde-as para referência futura. A inobservância e inobservância destas instruções pode resultar em acidente, anulando a garantia e responsabilidade do fabricante.

O aparelho deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi fabricado. Não é adequado para uso comercial.

Não instale acessórios de teto em superfícies úmidas.

LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ANOMALIAS E REPARO

- Em caso de avaria, leve o aparelho ao seu serviço de assistência técnica.
- Não tente desmontá-lo ou consertá-lo se você não for uma pessoa qualificada.
- Se a conexão de rede estiver danificada, ela deve ser substituída imediatamente.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU.



CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE.



REMOÇÃO CORRETO DO PRODUTO. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.
2. No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
3. Examinar la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable.
4. El cable flexible o cordón exterior de esta luminaria no puede sustituirse, en el caso de que esté dañado, la luminaria debe destruirse.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o por el personal cualificado con el fin de evitar riesgos.
6. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
7. No usar el aparato con las manos húmedas o en un suelo mojado.
8. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.
9. No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que

conecte el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.

10. Mantener el aparato alejado de paredes, cortinas u otros materiales combustibles durante su uso.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Before connecting the appliance to the power supply, check the current and voltage of the mains.
2. Do not use the appliance with the damaged power cord or plug.
3. Inspect power supply regularly for cable, plug or casing damage.
4. The flexible cable or outer cord of this luminaire cannot be replaced. If it is damaged, the luminaire must be destroyed.
5. If the cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid risks.
6. Never attempt to open or repair the device yourself.
7. Do not use the appliance with wet hands on a wet floor or wet system.
8. Children may not recognize the dangers of improper use of elec-

trical appliances. Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.

9. Do not use the device associated with a programmer, timer or other device to connect the device automatically, and there is a risk of fire if the appliance is covered or positioned incorrectly.

10. Keep the device away from walls, curtains or other combustible materials during use.

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

1. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez le courant et la tension du secteur.
2. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble électrique ou une fiche endommagée.
3. Vérifiez régulièrement que le boîtier d'alimentation ne présente pas de défaillance au niveau de câble.
4. Le câble flexible ou le cordon extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
5. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire

pour éviter les risques.

6. N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil.

7. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées sur un sol ou un système humide.

8. Les enfants peuvent ne pas reconnaître les dangers d'une utilisation incorrecte des appareils électriques. Par conséquent, n'autorisez jamais les enfants à utiliser des appareils ménagers sans surveillance.

9. N'utilisez pas l'appareil associé à un programmeur, à une minuterie ou à un autre appareil pour connecter l'appareil automatique. Il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal positionné.

10. Maintenez l'appareil à l'écart des murs, des rideaux ou de tout autre matériau combustible lors de son utilisation.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

1. Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique a corrente e a voltagem das mãos.
2. Não use o aparelho com o cabo elétrico ou o plugue danificado.
3. Inspecione a fonte de alimen-

tação regularmente quanto a danos no cabo, plugue ou revestimento.

4. O cabo flexível ou cordão exterior desta luminária não pode ser substituído. Caso esteja danificado, a luminária deve ser destruída.

5. Se o cabo for danificado pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.

6. Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo por conta própria.

7. Não use o aparelho com as mãos molhadas em piso molhado ou sistema molhado.

8. As crianças podem não reconhecer os perigos do uso indevido de aparelhos elétricos. Portanto, nunca permita que crianças usem eletrodomésticos sem supervisão.

9. Não use o dispositivo associado a um programa, dispositivo ou dispositivo, e há risco de incêndio se o aparelho estiver coberto ou localizado incorretamente.

10. Mantenha o dispositivo afastado das paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante o uso.