



# Instrucciones montaje

## Tendedero Mural

(referencias 301011 y 301012)



# El embalaje contiene:

- 2 barras de acero pintado epoxi, o 2 barras de acero inoxidable



- 2 pletinas



- 12 tuercas



- 2 arandelas



- 14 tornillos y 14 tacos para la fijación del tendedero en la pared




- 6 poleas




# Herramientas necesarias:


- Llave de 12 o llave inglesa

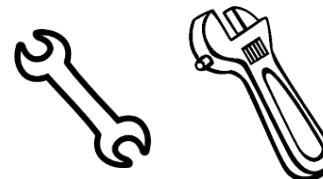


- Lápiz



- Taladro

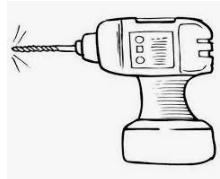

- Destornillador estrella

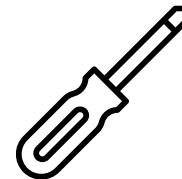

# Pasos de montaje (1 de 3):

1. Coger uno de los brazos / barras de acero y colocarla perpendicularmente a la pared marcar los 6 agujeros con la ayuda de un lápiz.
2. Repetir esta acción con el otro brazo a una distancia máxima de 4 metros, procurando mantener una línea recta con los agujeros anteriormente marcados, de forma que ambos brazos queden paralelos.



## Pasos de montaje (2 de 3):

1. En el primer agujero de uno de los brazos introducir el tornillo que viene adosado a la polea.
2. Cuando el tornillo asoma por el agujero opuesto, se debe introducir uno de los extremos de la pletina y a continuación el tornillo. Apretar el tornillo hasta que polea y pletina queden bien ajustadas
3. Llevar a cabo la misma operación pero sin pletina en el resto de agujeros.



## Pasos de montaje (3 de 3):

1. Una vez montadas las poleas, hay que taladrar sobre las marcas que hemos realizado en el paso 1.
2. Ponemos los tacos y presentamos el brazo colocando los tornillos. Ajustamos uno por uno para que quede pegado a la pared.
3. Una vez colocados ambos brazos, marcamos los agujeros de las pletinas y taladramos. Ponemos los tacos en ambos agujeros y pasamos arandela y tornillo para terminar de ajustar.

