

Instrucciones de montaje


Faja cartón europalet

Contiene


x2



x1

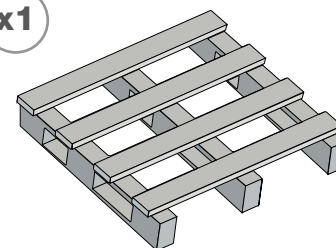


1

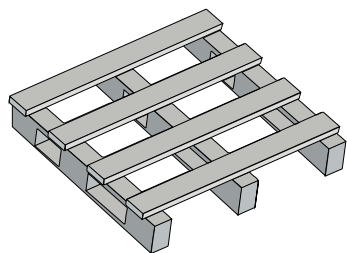

Colocar el pallet en el lugar deseado

2

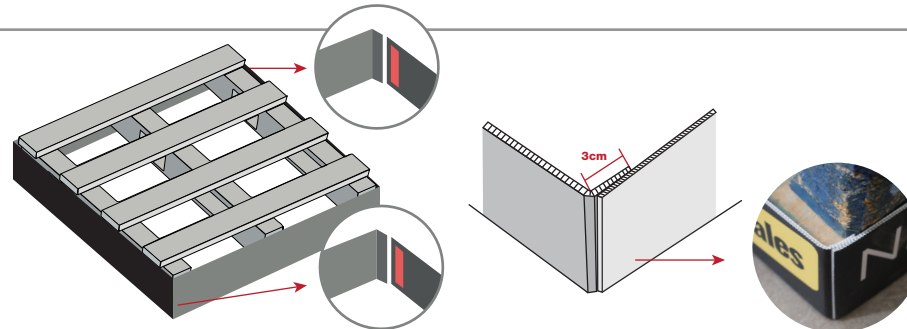

Retirar el protector del adhesivo y unir las dos piezas

3



Coloca los productos